

Especificações Técnicas

	NDS-A12-SPLT	NDS-A14-SPLT
Fonte Externa	5Vdc @ 2A	5Vdc @ 2A
Consumo	4W	4W
EDID	✓	✓
HDCP 1.2	✓	✓
CEC	✓	✓
HDMI 1.3c	✓	✓
DTS-HD	✓	✓
Dolby True HD	✓	✓
Largura de Banda (vídeo)	6,75 GBPS	6,75 GBPS
Faixa de Banda (Vídeo)	25MHz - 225MHz	25MHz - 225MHz
Temperatura	0°C a 40°C	0°C a 40°C
Dimensões mm [CxLxA]	166,2 x 93,0 x 27,0	210,0 x 108,0 x 27,0
Peso	380g	460g

Conteúdo da embalagem

NDS-A12-SPLT

- 1 - NDS-A12-SPLT
- 1 - Fonte de Alimentação 5V@2A
- 2 - Parafusos de fixação
- 1 - Guia rápido de instalação

NDS-A14-SPLT

- 1 - NDS-A14-SPLT
- 1 - Fonte de Alimentação 5V@2A
- 2 - Parafusos de fixação
- 1 - Guia rápido de instalação

Certificado de Garantia

A Audiogene Com. Imp. Exp. Ltda., na qualidade de distribuidor oficial dos produtos Absolute NDS®, assegura que os mesmos estarão cobertos por defeitos de projeto, material ou fabricação pelo prazo de um ano, a contar da emissão da nota fiscal.

Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes, eventualmente defeituosos, será gratuita, assim como a mão-de-obra aplicada, obedecendo as condições abaixo:

I Território de Validade e Prazo de Garantia

Esta garantia somente é válida dentro do território brasileiro. Esta garantia tem validade de um ano, a contar da data de emissão da nota fiscal, independente do equipamento estar ou não instalado e em funcionamento.

II Limitações da Garantia

Estão excluídos desta garantia:

1. Danos causados ao equipamento quando for caracterizado mau uso, uso inadequado, uso por pessoal não qualificado ou decorrentes do descumprimento do manual de instruções, bem como, danos causados por forças da natureza ou surtos de tensão ou oscilações excessivas da rede elétrica;
2. Instalação do equipamento: Cabe ao proprietário instalar conforme recomendações contidas neste manual de instruções ou contratar serviços de instalação especializados;
3. Defeitos decorrentes de instalação dos produtos em aplicação não domésticas/residenciais regulares, ou em desacordo com o uso recomendado;
4. Acessórios: Embalagens, emblemas, interconectores e baterias;
5. Se a nota fiscal apresentar rasuras ou modificações;
6. Esta garantia aplica-se somente ao primeiro proprietário e não aos subsequentes compradores ou usuários deste equipamento.

III Cancelamento da Garantia

Seu equipamento Absolute NDS® perderá automaticamente a garantia se:

1. Forem feitos serviços de manutenção por empresa/pessoal não autorizada pela Audiogene®;
2. For constatada a alteração ou substituição de componentes originais por outros não fornecidos pela Audiogene®;
3. O defeito apresentado tiver sido ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o manual de instruções;
4. O equipamento tiver sido alterado ou violado;
5. O equipamento tiver sido ligado a uma fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto;
6. O número de série que identifica o equipamento estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

IV Como Obter os Serviços de Garantia

A garantia do seu equipamento Absolute NDS® se dará no laboratório da Audiogene® ou em um dos laboratórios de sua rede autorizada.

O proprietário será o único responsável pela despesa de remessa e retorno, além dos riscos de transporte desse equipamento à Audiogene®, durante o período de garantia e fora dele.

V Disposições Gerais

1. O fabricante e a Audiogene®, não assumem nenhuma responsabilidade além das expressas neste Certificado de Garantia;
2. A garantia se dará "on shop", isto é, no laboratório da Audiogene® ou em sua rede autorizada;
3. A retirada e a reinstalação do equipamento, não estão cobertas por essa garantia, nem qualquer tipo de atendimento domiciliar;
4. A Audiogene® oferece atendimento em garantia somente para os equipamentos Absolute NDS® adquiridos através da rede de revendedores autorizados Absolute®;
5. Equipamentos adquiridos através de revendedores não autorizados ou diretamente no exterior não terão direito aos benefícios oferecidos por essa garantia. Poderá ser prestada assistência técnica, porém contra pagamento dos serviços efetuados e das peças substituídas;

VI Assistência Técnica

A Audiogene®, poderá fornecer assistência técnica, por tempo indeterminado, desde que observados os seguintes requisitos:

1. Todo e qualquer serviço de assistência técnica será executado pela equipe técnica Audiogene® ou de sua rede autorizada. Os serviços a serem executados somente serão efetuados após a aprovação prévia do orçamento, por parte do proprietário;
2. Os serviços serão prestados sempre no laboratório da Audiogene®.

Os produtos Absolute NDS® são distribuídos pela Audiogene Com. Imp. Exp. Ltda.

Av. Comendador Alberto Bonfiglioli, 293
05593-000 - São Paulo/SP
Fone/Fax: 11 3733 3327
CNPJ: 07.386.109/0001-58
www.absolute-acoustics.com.br

Esta garantia é fornecida em nome do fabricante,

Guia Rápido de Instalação Absolute NDS®

NDS-A12-SPLT

NDS-A14-SPLT

Introdução

Obrigado por adquirir um produto Absolute NDS®. Esta linha de produtos foi desenvolvida para aplicações onde é necessária a distribuição de sinais digitais de áudio e vídeo através de cabos HDMI para dois (NDS-A12-SPLT) ou quatro (NDS-A14-SPLT) locais simultaneamente.

NDS-A12-SPLT



HDMI IN - Entrada HDMI

HDMI OUT - Saídas HDMI distribuídas

USB - Porta USB para upgrade de firmware

Power - Led vermelho indica que está ligado

+5VDC - Conector para fonte externa 5Vdc@2A

Nota: Quando um monitor é identificado como HDMI e HDCP, o respectivo LED verde irá piscar.

NDS-A14-SPLT



HDMI IN - Entrada HDMI

HDMI OUT - Saídas HDMI distribuídas

USB - Porta USB para upgrade de firmware

Power - Led vermelho indica que está ligado

+5VDC - Conector para fonte externa 5Vdc@2A


Nota: Quando um monitor é identificado como HDMI e HDCP, o respectivo LED verde irá piscar.

Instalação

- 1 - Desligue todos os equipamentos, incluindo os monitores.
- 2 - Conecte os monitores.
- 3 - Conecte a fonte de sinal.
- 4 - Conecte a fonte de alimentação 5Vdc ao splitter (NDS-A12-SPLT ou NDS-A14-SPLT).
- 5 - Ligue os monitores.
- 6 - Ligue a fonte de sinal.

Diagramas de Instalação

O **NDS-A12-SPLT** utilizará o EDID do display conectado a "OUT2" ou, na falta deste o da "OUT1".

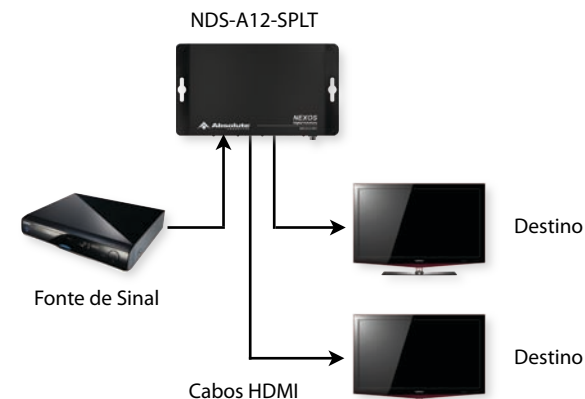

O **NDS-A14-SPLT** utilizará o EDID do display conectado a "OUT2" ou, na falta deste o da "OUT1", ou da "OUT4", ou da "OUT3", nessa sequência.

